

Gebrauchsanleitung für:

Electric 2020

Pferdeschermaschine mit Akku (Art. Nr. 89533000)

Rinderschermaschine mit Akku (Art. Nr. 89530000)













Schafschermaschine mit Akku (Art. Nr. 89610000)

Version 1.1 (03/20)













**H. Hauptner und Richard
Herberholz GmbH & Co. KG
Kuller Straße 38-44, 42651
Solingen, Deutschland
Tel.: 0049 (0) 212 / 250 1 - 0
Fax: 0049 (0) 212 / 250 1 - 150
www.hauptner-herberholz.de
verkauf@hauptner-
herberholz.de**

Kammkombinationen:

für for	Oberkamm Upper blade	Unterkamm Lower blade	Schnitthöhe Cutting height	Ober- / Unterkamm Upper- / lower blade
Rinder / Cattle -Standard- Hunde Airedale, Mittel- und Riesenschнауzer Dogs Airedale, Medium and Giant Schnauzers	 86863.000	 86862.000	3 mm	22 Zähne / 18 Zähne 22 teeth / 18 teeth
Rinder -Grobschur- Cattle -Coarse clipping-	 86852.000	 86853.000	3 mm	10 Zähne / 11 Zähne 10 teeth / 11 teeth
Rinder -Nachschur- Cattle -Post-clipping-	 86833.000	 86832.000	3 mm	17 Zähne / 24 Zähne 17 teeth / 24 teeth
Rinder -Euterschur- Cattle -Udder clipping-	 86833.000	 86844.010	1 mm	17 Zähne / 35 Zähne 17 teeth / 35 teeth
Rinder -Euterschur- Cattle -Udder clipping-	 86833.000	 86845.010	1/10 mm	17 Zähne / 35 Zähne 17 teeth / 35 teeth
Viehscherkämme zum Aufsatz auf die Schafschermaschine Blades for cattle for the use with the sheep shearing machine	 87279.000	 87270.000	76 mm Schnittbreite 76 mm cutting width	4 Zähne / 18 Zähne 4 teeth / 18 teeth

Nutzen Sie unseren 24h Schleifservice - Express sharpening service

Pferde -Standard- Horses -Standard-	 86833.000	 86872.000	3 mm	17 Zähne / 28 Zähne 17 teeth / 28 teeth
Pferde -Problemfell- (Cushing) Horses -Problematic coat- (Cushing)	 86863.000	 86862.000	3 mm	22 Zähne / 18 Zähne 22 teeth / 18 teeth
Pferde -Nachschur- Horses -Hunter clip-	 86833.000	 86842.000	3 mm	17 Zähne / 35 Zähne 17 teeth / 35 teeth
Pferde -Spezialkamm- Horses -Special blade-	 86833.000	 86842.020	2 mm	17 Zähne / 35 Zähne 17 teeth / 35 teeth
Pferde -Spezialkamm- regelmäßige Schur Horses -Special blade- regular clipping	 86833.000	 86844.010	1 mm	17 Zähne / 35 Zähne 17 teeth / 35 teeth

Weitere Spezialkämme auf Anfrage - Further special blades on request

Schafe -Standard- Sheep -Standard-	 87279.000	 87268.000	76 mm Schnittbreite 76 mm cutting width	4 Zähne / 13 Zähne 4 teeth / 13 teeth
Schafe -Profi- Sheep -Profi-	 87279.000	 87272.000	90 mm Schnittbreite 90 mm cutting width	4 Zähne / 13 Zähne 4 teeth / 13 teeth

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein

- 1.1. Liebe Kunden
- 1.2. Achtung
- 1.3. Lieferumfang
- 1.4. Technische Daten
- 1.5. Lagerung

2. Inbetriebnahme

- 2.1. Bitte beachten Sie
- 2.2. Laden des Akkus
- 2.3. Einsetzen und Entfernen des Akkus
- 2.4. Ölen der Kammplatten
- 2.5. Demontage von Kammplatten (Type 895..)
- 2.6. Montage und richtiges Einstellen von Kammplatten (Type 895..)
- 2.7. Exzentersteinwechsel
- 2.8. Demontage von Kammplatten (Type 896..)
- 2.9. Montage und richtiges Einstellen von Kammplatten (Type 896..)
- 2.10. Fehlerhinweise

3. Ersatzteile / Garantie

- 3.1. Scherkopf Schaf
- 3.2. Scherkopf Pferd / Rind
- 3.3. Motor
- 3.4. Allgemeine Ersatzteile
- 3.5. Garantiebestimmungen
- 3.6. Konformitätserklärung
- 3.7. Entsorgung
- 3.8. AGBs
- 3.9. Garantiekarte deutsch
- 3.10. Garantiekarte englisch

Pferdeschermaschine mit Akku (Art. Nr. 89533000)
Rinderschermaschine mit Akku (Art. Nr. 89530000)
Schafschermaschine mit Akku (Art. Nr. 89610000)

1. Allgemein

1.1. Liebe Kunden,

lesen Sie bitte vor Gebrauch Ihrer Hauptner Herberholz Schermaschine diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält alles Wissenswerte über die Maschine selbst und das passende Hauptner Herberholz Zubehör. Diese Bedienungsanleitung ist nur gültig für das mitgelieferte Produkt.

1.2. Achtung

Hauptner Herberholz Schermaschinen dürfen nur für die Schur an Tieren eingesetzt werden. Bitte scheren Sie niemals verschwitzte oder nasse Tiere. Fassen Sie niemals in das laufende Messer. Vor allen Wartungsarbeiten an der Schermaschine ziehen Sie den Akku aus dem Gerät und den Netzstecker von dem Ladeteil. Schützen Sie die Maschine vor Feuchtigkeit und bewahren Sie sie stets in trockenen Räumen auf. Dieses Gerät darf nur von erwachsenen Personen benutzt oder gewartet werden. Dieses Gerät ist nur zum Schneiden von Tierhaaren vorgesehen. Das Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten konzipiert.

1.3. Lieferumfang

1 Schermaschine
1 Satz Schermesser
1 Ladestation
2 Akkus 4000mAh
1 Schraubendreher (Version Schaf)
1 Ladestation
1 Netzkabel
1 Reinigungspinsel
1 Flasche Hauptner-Herberholz Spezialöl
1 Koffer
1 Betriebsanleitung

1.4. Technische Daten

Netzspannung Ladeteil:	100 - 240V AC
Nennleistung Ladeteil:	30W
Frequenz:	50 - 60Hz
Schnittgeschwindigkeit:	2800 Hübe
Isolierung:	III
Durchmesser:	55mm

Länge:	315mm (Rind/Pferd), 335mm (Schaf)
Gewicht:	1270g (Rind/Pferd), 1415g (Schaf)
Drehzahl:	11.800
Lärmemission:	72dbA
Unsicherheit K:	low risk
Akkutyp:	Li-Ionen
Akkuspannung:	12V
Kapazität:	4000mAh (Standardversion)
Umgebungstemperaturbereich:	0 - 40 Grad Celsius
Lagertemperatur:	0 - 40 Grad Celsius

1.5. Lagerung

- Bitte lagern Sie die Maschine nicht im Freien
- Trocken und staubfrei lagern
- Schützen Sie die Maschine vor direkter Sonneneinstrahlung
- Vermeiden Sie mechanische Erschütterungen
- Lagertemperatur: 0 - 40 Grad Celsius
- Kontrollieren Sie bei längerer Lagerung regelmäßig den allgemeinen Zustand aller Komponenten
- Lagern Sie die Schermaschine immer gereinigt und geölt im Koffer

2. Inbetriebnahme

2.1. Bitte beachten Sie

Bevor Sie die Ladestation an das Stromnetz anschließen, achten Sie bitte auf eine übereinstimmende Netzspannung mit dem Typenschild auf dem Gerät. Der Schiebeschalter muss auf „0“ stehen. Die Kammlatten (Ober- und Unterkamm) wurden bereits werkseitig richtig eingestellt, so dass Sie vor der ersten Inbetriebnahme nicht nachgestellt werden müssen.

Die Schermaschine darf niemals mit zu losen oder fehlenden Kammlatten eingeschaltet werden, da dies zur Beschädigung des Getriebekopfes oder der Kammlatten führen kann.

Prüfen Sie sicherheitshalber stets die Kammlatten auf festen Sitz, weder Ober- noch Unterkamm dürfen lose sein (siehe „richtiges Einstellen der Kammlatten“). Erst jetzt dürfen Sie die Schermaschine einschalten. (Schiebeschalter in Position „I“).

2.2. Laden des Akkus

Neue Akkus oder solche, die längere Zeit nicht benutzt wurden, und/oder solche mit Temperaturen unter 10°C sind noch nicht voll funktionsfähig. Dies liegt an der Funktionsweise des Akkus und ist kein Fehler. Die volle Betriebskapazität wird wieder erreicht, nachdem der Akku entladen und einige Male wieder aufgeladen wurde. Stecken Sie den Netzstecker ein und stecken Sie den Akku ohne Gewaltanwendung von oben in das Ladegerät. Überprüfen Sie, ob die Kontaktflächen bzw. der Ladehohlraum sauber sind. Wenn der Akku nach dem Einstecken durch äußere Einflüsse (Sonnenlicht, Umgebungstemperatur o.ä.) erwärmt wird, kann es sein, dass der Akku nicht geladen werden kann (rote Ladeleuchte leuchtet nicht auf). Lassen Sie in diesem Fall zuerst den Akku abkühlen. Die rote Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs. Leuchtet die Kontrollleuchte nicht, prüfen Sie alle Kontaktflächen und Ladeöffnungen auf Schmutz und Fremdkörper. Leuchtet die Kontrollleuchte immer noch nicht, liegt eine Störung vor, die nur durch einen Fachmann behoben werden kann. Sobald der Akku vollständig geladen ist (Ladezeit ca. 1 Std.), leuchtet die grüne Kontrollleuchte auf und das Ladegerät schaltet auf „Erhaltungsladung“. Halten Sie das Ladegerät nach Abschluss des Ladevorgangs mit einer Hand fest und ziehen Sie den Akku mit der Anderen heraus. Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz.

2.3. Einsetzen und Entfernen des Akkus

Überprüfen Sie die Kontaktpunkte an der Maschine und an dem Akku auf Fremdkörper und Schmutz. Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie den Akku einsetzen oder entnehmen. Setzen Sie den Akku vollständig in die Schermaschine ein. Wenden Sie dabei keine Gewalt an. Der Akku sollte leicht in die Maschine gleiten können; andernfalls liegt ein Fehler vor. Um den Akku zu entnehmen, entriegeln Sie den Schnellverschluss und ziehen Sie den Akku aus der Maschine.

2.4. Ölen der Kammlatten

Um die Kammlatten vor einer übermäßigen Erwärmung zu schützen, müssen sie während der Schur mehrfach geölt werden. Wir empfehlen hierzu das HAUPTNER/HERBERHOLZ Spezialöl. Verwenden Sie keine Nähmaschinen-, Knochen- oder andere Öle! Sollte die Schnittgeschwindigkeit der Maschine während der Schur nachlassen, so ist dies meistens ein Zeichen von unzureichender Ölung der Kammlatten. Unterbrechen Sie den Schervorgang kurz, um etwas Öl auf die laufenden Kammlatten zu geben. Kammlatten oder Maschine nicht in Flüssigkeiten tauchen. Regelmäßiges und ausreichendes Ölen verlängert die Schnittfähigkeit und somit auch die Lebensdauer der Kammlatten. Stumpfe Kammlatten können zum Nachschleifen an unser Werk eingesandt werden.


2.5. Demontage von Kammplatten (Type 895..Pferd/Rind)

- **Akku entfernen**
- Reguliermutter lösen, bis Sie den Hammerkopf der Führungsschraube drehen können
- Hammerkopf der Führungsschraube in das Langloch des Unterkamms drehen
- Kammplatten abnehmen

2.6. Montage und richtiges Einstellen von Kammplatten (Type 895..Pferd/Rind)

Achten Sie darauf, dass sich keine Haare und kein Schmutz auf der Schnittfläche der Kammplatten befinden. Montieren Sie grundsätzlich nur gereinigte und geölte Kammplatten.

- **Akku entfernen**
- Oberkamm mit Exzenterkappe in Exzenterstein (im Getriebekopf) einlegen. Exzenterstein ist vorher entsprechend zu justieren
- Etwas Öl auf die Schnittfläche geben
- Unterkamm mit Bohrungen in die Zapfen im Getriebekopf einlegen (Nut im Unterkamm muß auf der Schnittfläche des Oberkamms aufliegen)
- Hammerkopf der Führungsschraube durch das Langloch des Unterkamms einschieben und um 90° verdrehen
- Reguliermutter so weit aufschrauben, bis sie mit leichtem Fingerdruck bei anliegenden Kämmen auf der Feder aufsitzt
- Nun stellen Sie die Standardeinstellung ein, in dem Sie eine 1,25fache Umdrehung im Uhrzeigersinn ausführen (bitte Markierung beachten).
- Je nach Fellbeschaffenheit ist eine Korrektur der Einstellung nach oben oder unten erforderlich

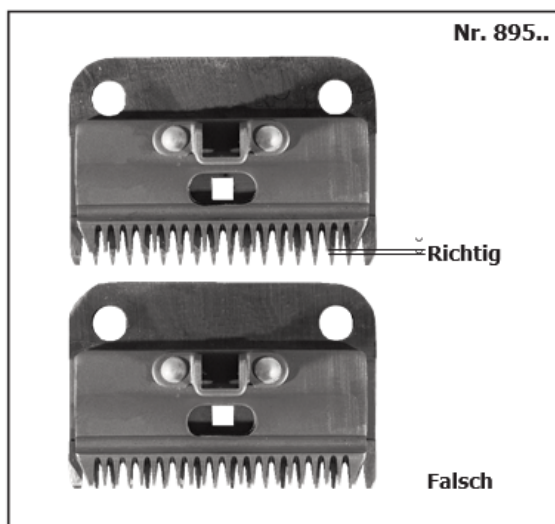

2.7.Exzentersteinwechsel


- Akku entfernen
- Reguliermutter entfernen
- Schraube, Druckfeder und Kammlatten entfernen
- Exzenterstein liegt nun im vorderen Teil des Getriebekopfes frei
- Mit einem Bleistift das Lüfterrad durch den Lüftungsschlitz an der Unterseite der Schermaschine so lange drehen, bis der Exzenterstein in der Öffnung im Getriebekopf voll sichtbar ist
- Exzenterstein abziehen und durch einen neuen ersetzen

2.8. Demontage von Kammplatten (Type 896..Schaf)

- Akku entfernen
- Reguliermutter lösen (nicht abschrauben)
- Kammhalteschrauben an der Unterseite des Getriebekopfes lösen
- Unterkamm nach vorn abziehen
- Oberkamm abnehmen

2.9. Montage und richtiges Einstellen von Kammplatten (Type 896..Schaf)

- Akku entfernen
- Maschine um 180° drehen (Kammhalteschrauben zeigen nach oben)
- Mit einem Bleistift das Lüfterrad durch den Lüftungsschlitz so weit drehen, dass sich der Gabelführungsträger zur äußersten linken Ecke des Getriebekopfes bewegt
- Oberkamm in Gabelfinger und Gabelspange einlegen
- Unterkamm aufschieben
- Kammhalteschrauben leicht anziehen
- Unterkamm mit dem Zeigefinger fixieren und Maschine wieder umdrehen
- Unterkamm so verschieben, dass
 - a) der rechte Eckzahn des Oberkamms nicht über den rechten Eckzahn des Unterkamms hinausragt
 - b) die Spitzen des Oberkamms ca. 2 mm vor der Abschrägung der Zähne des Unterkamms stehen (siehe Skizzen)
- Kammhalteschrauben fest anziehen
- Reguliermutter so weit anziehen, bis ein Gegendruck spürbar ist und dann eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiterdrehen (Markierung beachten)
- Bedingt durch die Fellbeschaffenheit könnten während der Schur Einstellkorrekturen, nach oben oder unten, erforderlich werden (siehe vorheriger Punkt).

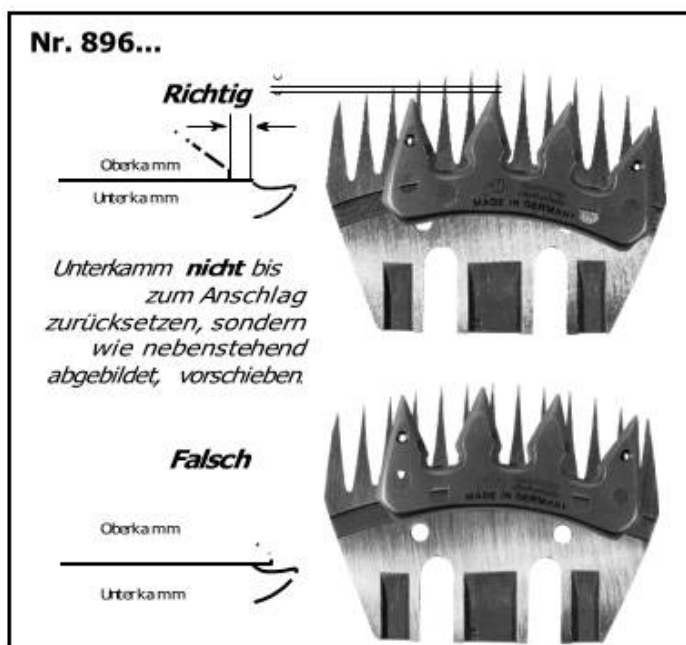


2.10. Fehlerhinweise


Fehlerdiagnose	Ursache	Abhilfe
Motor läuft nicht	Akku leer	Laden Sie die Akku
	Schalter defekt	Reparatur durch Fachhändler
	Ladeteil defekt	Reparatur durch Fachhändler
Motor wird heiss	Kammplatten sind zu fest angezogen	Beachten Sie die Einstellhinweise
	Filter sind verstopft/verschmutzt	Reinigen Sie die Filter
	Kammplatten werden zu wenig geölt	Beachten Sie die Hinweise zum Ölen der Kammplatten
Motor läuft langsam	Akku fast leer	Laden Sie die Akku
	Kammplatten sind zu fest angezogen	Beachten Sie die Einstellhinweise
Obermesser bewegt sich nicht	Exzenterstein defekt oder fehlt	siehe Kapitel " Exzentersteinwechsel"
	Kammplatten sind zu fest angezogen	Beachten Sie die Einstellhinweise
	Zahnrad defekt	Reparatur durch Fachhändler
Scherkopf wird heiß	Kammplatten sind zu fest angezogen	Beachten Sie die Einstellhinweise
	Kammplatten werden zu wenig geölt	Beachten Sie die Hinweise zum Ölen der Kammplatten
Kammplatten schneiden nicht	Kammplatten sind stumpf	Durch Fachwerkstatt schleifen lassen
	Kammplatten sind nicht richtig angezogen	Beachten Sie die Einstellhinweise
	Kammplatten sind fehlerhaft geschliffen	Durch Fachwerkstatt nachschleifen lassen
	Verschmutzung zwischen den Kammplatten	Fell vorher immer reinigen, Kammplatten reinigen und ölen

3. Ersatzteile

3.1. Scherkopf Schaf

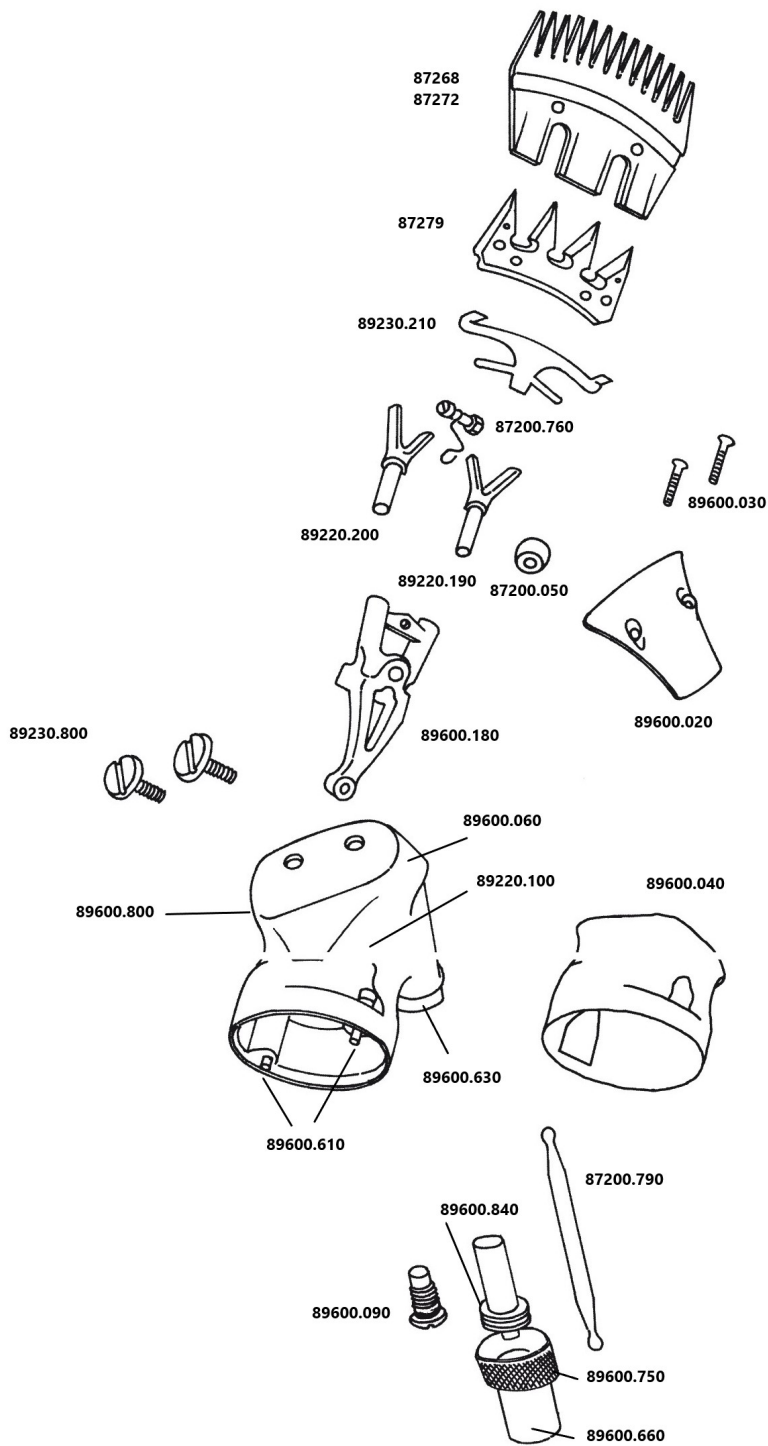

3.2. Scherkopf Pferd/Rind

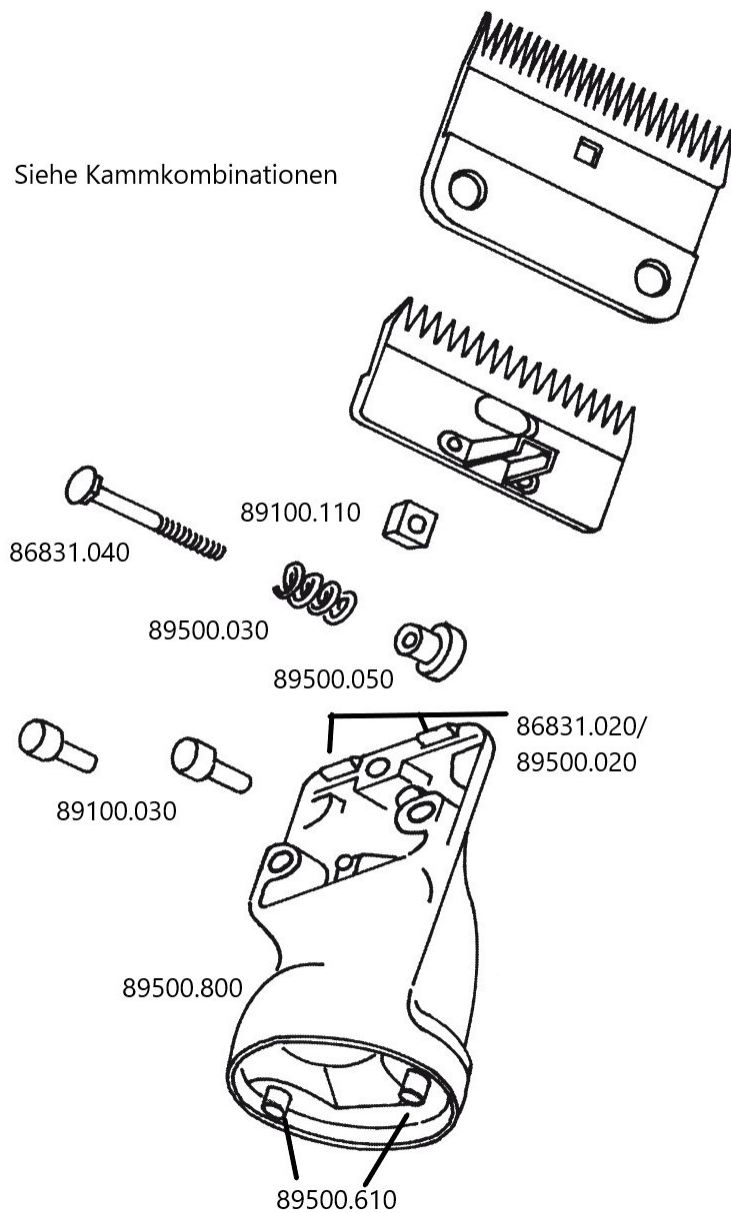

3.3. Allgemeine Ersatzteile (nicht in den Explosionszeichnungen aufgeführt)

Art. Nr.	Ersatzteil
89500080	Zahnrad
89530650	Ladeteil
89530040	Akku
tba	Schraubendreher
tba	Motorteil komplett
89500800	Scherkopf Pferd/Rind komplett (ohne Kammlatten)
89600800	Scherkopf Schaf komplett (ohne Kammlatten)
89530650	Ölflasche
89600410	Bürste
89600420	Bürste Profi
tba	Koffer
tba	Einlage Koffer
87100870	Getriebefett in Dose
siehe Übersicht Seite 2	Kammlatten

3.4. Gewährleistungsbedingungen

Unsere Gewährleistungsbedingungen finden Sie jeder Zeit aktuell unter:

www.hauptner-herberholz.de

3.5. Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) § 21 (1) hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit und entspricht den derzeit anerkannten Regeln der Technik.

Geprüft nach:

EN 60335-2-29:2004+A2:10

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012+A11:14

PAK-Anforderung für GS AfPS GS 2014:01 PAK

3.6. Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll behandelt werden. Bitte entsorgen Sie das Gerät an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produktes schützen Sie unsere Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

3.7. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie jederzeit aktuell unter:

www.hauptner-herberholz.de

3.8. Garantiekarte Deutsch

Garantieleistung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen, daß Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung für ein Qualitätserzeugnis unseres Hauses entschieden haben. Das Gerät wurde mit der gewohnten Sorgfalt hergestellt und unterlag einer strengen Qualitätskontrolle. Auch wenn ein Einsatz unter schwersten Bedingungen und über einen längeren Zeitraum gewährleistet ist, unterliegen verschiedene Teile einem normalen Verschleiß. Sollten Sie dennoch einen berechtigten Grund zu einer Beanstandung haben, bitten wir Sie, sich an uns zu wenden.

Dem Käufer (Verbraucher), der dieses Gerät erstmals in Betrieb nimmt, leisten wir ab dem Zeitpunkt der Übergabe durch den Händler für die Dauer von 24 Monaten Garantie zu den nachfolgenden Bedingungen.

- 1.) Der Zeitpunkt der Übergabe ist durch Vorlage der Garantiekarte in Verbindung mit dem Kaufbeleg (Kassenzettel oder Rechnung) nachzuweisen. Beide Dokumente sind im Garantiefall mit den Gerät einzureichen. Andernfalls erlischt der Anspruch.
- 2.) Unsere Produkte sind mit Seriennummern versehen
- 3.) Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Es bleibt dem Hersteller überlassen die defekten Teile / Geräte auszutauschen oder instandzusetzen. Weitergehende Ansprüche insbesondere Folgeschäden sind ausgeschlossen. Ausgetauschte Teile / Geräte gehen in unser Eigentum über.
- 4.) Ausgeschlossen von unserem kostenlosen Service sind alle Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Montage- und / oder Bedienungsanleitung sowie Hinweise auf der Ersatzteilliste und betriebsbedingte Abnutzung auftreten.
- 5.) Unsere Gewährleistungspflicht erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe durch den Käufer selbst oder durch Dritte vorgenommen werden. Zum Erhalt der Garantieansprüche darf das Gerät (Elektro-/Elektronikprodukt) nicht geöffnet werden. Das Typenschild bzw. die Seriennummer muß unversehrt sein. Es dürfen keine Teile fremder Herkunft an- bzw. eingebaut werden.
- 6.) Durch eine Garantieleistung wird die Garantiefrist nicht erneuert bzw. verlängert.
- 7.) Die Kosten für Transport und Verpackung der Sendung an uns sind vom Kunden zu tragen. Liegt eine berechtigte Reklamation vor, übernehmen wir als Hersteller die gesamten Kosten des Rücktransports.

Garantie - Karte

für alle Produkte aus dem Haus

H. Hauptner und Richard Herberholz GmbH & Co. KG
42651 Solingen, Kuller Str. 38-44

Seriennummer des Gerätes:

Art.-Nr. und Bezeichnung

Name des Käufers:

Straße:

PLZ / Ort:

Tel. / Fax:

Name des Händlers:

Straße:

PLZ / Ort:

Tel. / Fax

H. Hauptner und Richard Herberholz GmbH & Co. KG
42651 Solingen, Kuller Str. 38-44
42629 Solingen, Postfach 22 01 34
☎ 0212/ 2501-0, Fax 0212 / 2501 -150
e-Mail: verkauf@hauptner-herberholz.de
Internet: <http://www.hauptner-herberholz.de>

Diese Garantiekarte ist nur vollständig ausgefüllt und mit angeheftetem Kaufbeleg (z. B. Kassensquittung) des Fachhändlers gültig. Der Kaufbeleg muß Namen und Anschrift des Fachhändlers sowie das Kaufdatum enthalten.

3.9. Garantiekarte Englisch

Guarantee Certificate

H. Hauptner und Richard Herberholz GmbH & Co. KG
42651 Solingen, Kuller Str. 38-44

Guarantee,

Dear Customer,

thank you for your decision to purchase this quality product supplied by us. The appliance has been produced with our usual care and subjected to a strict quality control process. The components are subject to normal wear and tear, even though our product is designed to last and can be used under the most stringent conditions. In the unlikely event that you should have reasons for a complaint, we would ask you to contact us, the manufacturer, direct. If necessary, (e.g. if resident outside Germany) you could also contact the dealer where you bought your appliance.

We offer a consumer guarantee to the purchaser who uses the equipment from new, for a period of 24 months from the date the appliance was purchased from: the dealer, on the following conditions:

- 1) The guarantee card must be completed. The date of purchase must be shown either as receipt or invoice, as proof of purchase. Both documents must be submitted together with the appliance in case of a claim, so as not to render the guarantee void.
- 2) Our products have got a serial number. The equivalent identification number is clearly shown on the guarantee card which accompanies the appliance.
- 3) Any defects arising from defective materials or workmanship will be repaired free of charge. The manufacturer is free to decide whether to exchange any defective parts or the appliance, or to effect a repair. Any further claims, particularly in respect of consequential damage or losses, are excluded. Parts or pieces of equipment that have been exchanged become our property.
- 4) All damages caused by improper operation, disregard of the operation instruction and wear and tear are excluded from guarantee.
- 5) The guarantee will be declared void in the case of repairs or interference by the purchaser himself, or by a third party. The appliance (electric or electronic product) must not be opened, so as not to invalidate the guarantee. The type plate or the serial number must be intact. Parts produced by a third party must not be connected to or incorporated into the appliance.
- 6) The guarantee period will not be extended or renewed upon successful claim under the guarantee.
- 7) The customer is responsible for transport charges if the apparatus is returned to us. The manufacturer will bear return cost following a valid claim

H. Hauptner und Richard Herberholz GmbH & Co. KG
 42651 Solingen, Kuller Str. 38-44
 42629 Solingen, Postfach 22 01 34
 ☎ 0212/ 2501-0, Fax 0212/ 2501 -150
 e-Mail: verkauf@hauptner-herberholz.de
 Internet: <http://www.hauptner-herberholz.de>



Appliance Serial no

Item.-No. und Description

Name of Purchaser:

Address:

Town / Postcode:

Tel. / Fax:

Name of dealer:

Address:

Town / Postcode:

Tel. / Fax

This guarantee card is only valid if fully completed and accompanied by proof of purchase (e.g. receipt) from the dealer. The proof of purchase must show the name and address of the dealer as well as the date of purchase.